

ハーレー専用 ■ 5.75インチ(5-3/4インチ)LEDヘッドライト デーメーカープロジェクタータイプ 取付マニュアル

【取付準備編1】ヘッドライトの光軸位置を確認します。


- ・作業前に壁などに向ってヘッドライトを照らし、光軸位置を確認します。
- ・ハイビームを基準にします。
- ・照射位置にテープなどで印をつけておくことで便利です。
- ・作業中に車両の位置をずらさないように注意してください。

【取付準備編2】バッテリーのマイナス端子を外します。


- ・シートやサイドカバー等を外しバッテリーにアクセスします。
- ・バッテリーのマイナス端子のネジを外す(10mmスパナまたはドライバーを使用)
- ・スマートセキュリティ装着車はイグニッションONにしてセキュリティ解除状態で端子を外してください。

【取り付け編】

①ドライバーを使用してトリムリング下方のネジを外します。

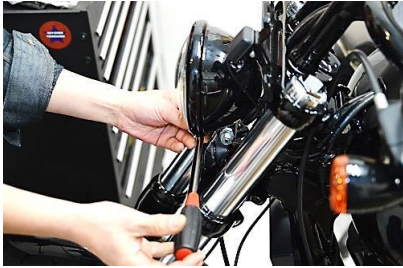

②トリムリングを広げながら外します。

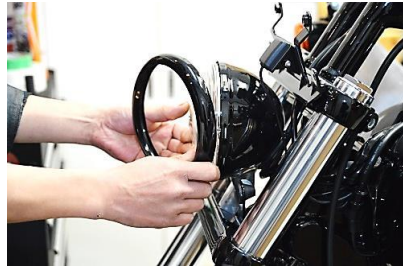

③ランプアセンブリを手前に引き出し、ヘッドライト配線とポジション配線を外します。



④LEDヘッドライトの配線とポジションランプ・プラス配線を接続して絶縁テープなどで絶縁します。



⑤ヘッドライトの上下を確認してヘッドライトハウジングに取り付けます。




※ヘッドライト表面に DOT SAE A9 と書いてある方が「下」です。※写真は旧タイプ




⑥アダプターとの位置がピッタリと合い、ヘッドライトが回らない様に固定されている事を確認します。



コツ・コプラはこの位置に置くとヘッドライトが収まりやすいです。

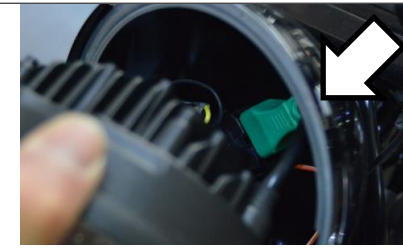

⑦トリムリングを広げながら取付け、トリムリング下方にネジを取り付けて締め付けます。

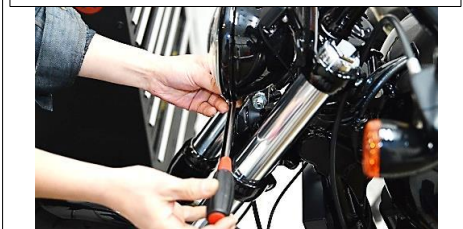

【後処理編】・バッテリーのマイナス端子を取り付けます。

- ・振動などで緩まない様にしっかりと締め付けられている事を確認します。
- ・シートやサイドカバーを元に戻します。
- ・イグニッションをONにしてロービーム、ハイビームを切り替えてヘッドライトが正しく点灯するか確認します。
- ・正しく点灯する場合はハイビームにして光軸位置を確認します。
- ・光軸位置がずれている場合は調整をしてください。

⑧取り付け完了です。



【保証書】

製品の保証は第一購入者のみに限定され、購入日から1年間となります。
保証は製品不良のみに対応いたします。製品不良が認められた場合は当社が責任をもって交換もしくは修理をいたします。

製品購入日・・・ 年 月 日