


# 「ブリミミ」取付説明書

この度はお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
以下の手順に従ってお取り付けください。

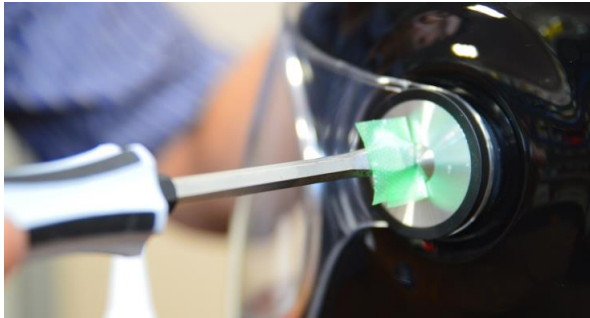

① マイナスドライバーで標準の留め具を外します。傷がつかないようにドライバーの先端をテープなどで覆うと安全です。




② 「ブリミミ」のネジに付属のワッシャーをはめて①で外した標準の留め具をかぶせます。



③ (推奨) ネジにロックタイトなどのネジ緩み止めを塗布します。



④ 留め具の凹部にヘルメット側の突起部をあわせてヘルメット本体にはめます。

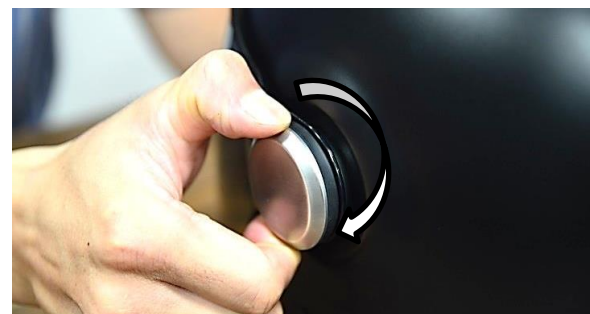

⑤ 強く締め付けて取り付け完了です。両側つけ終わったら両手で締め付けると効果的です。

商品や取り付けについてのお問い合わせはメールまたはフリーダイヤルまでどうぞ。  
メール: support@ypv.co.jp   フリーダイヤル: 0120-918-469 (11時～18時まで 毎週木曜定休)