



ケラマンバレットアトーPVコンプリートキット取付手順

①配線を接続する前に矢印の付属品をあらかじめ配線に通しておきます。

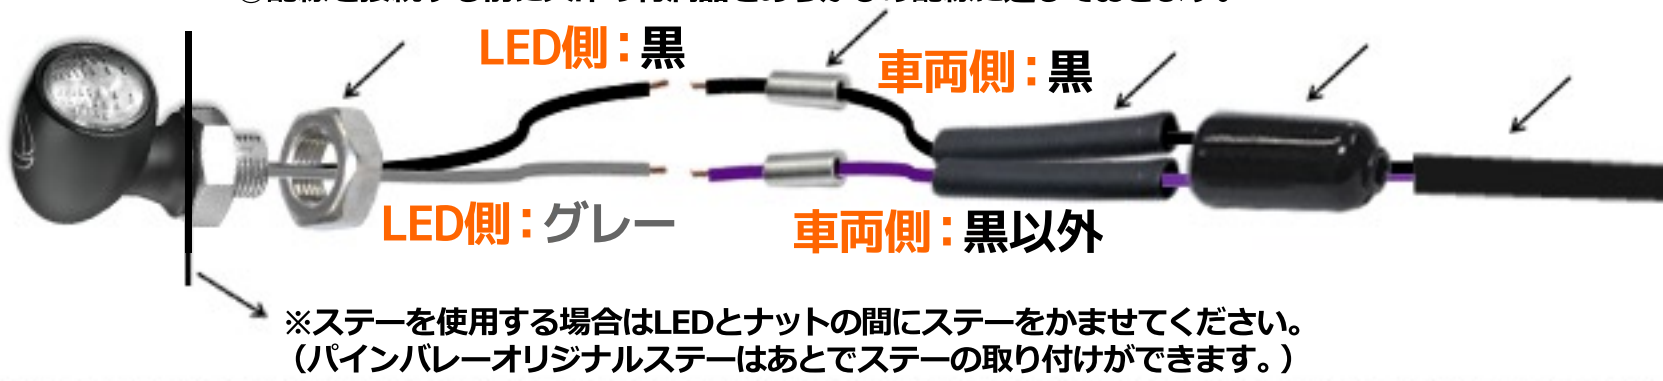


②プライヤーなどで強く押しつぶして配線を接続します。

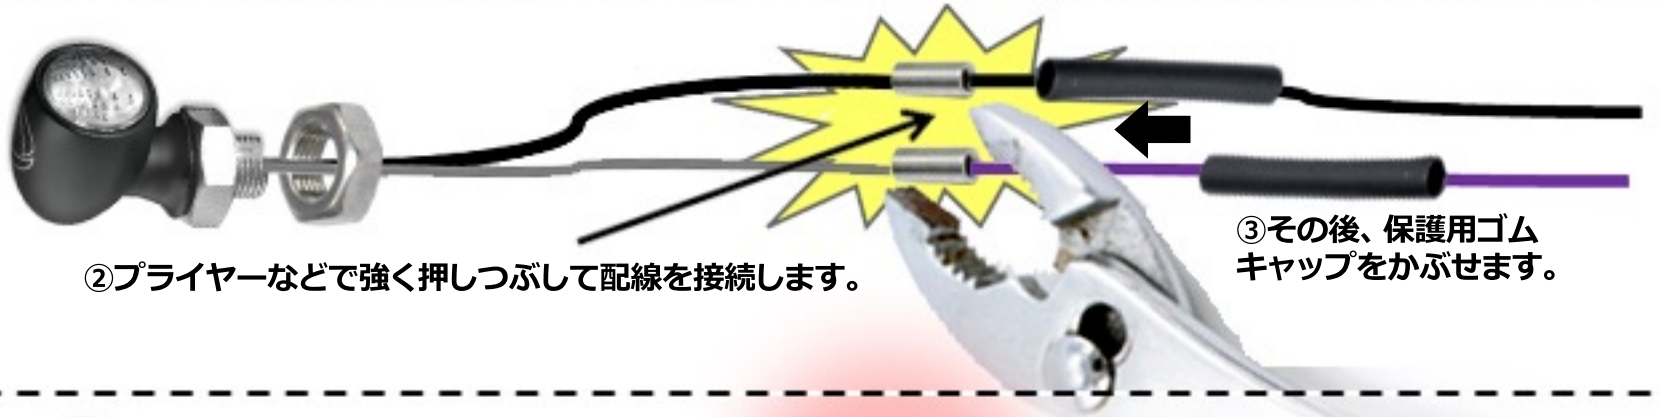

④ライターなどでゴム部分を熱し収縮させます。



⑤付属のステンレスナットで締め付け、ナット部分にステンスキャップをかぶせ収縮チューブを通します。

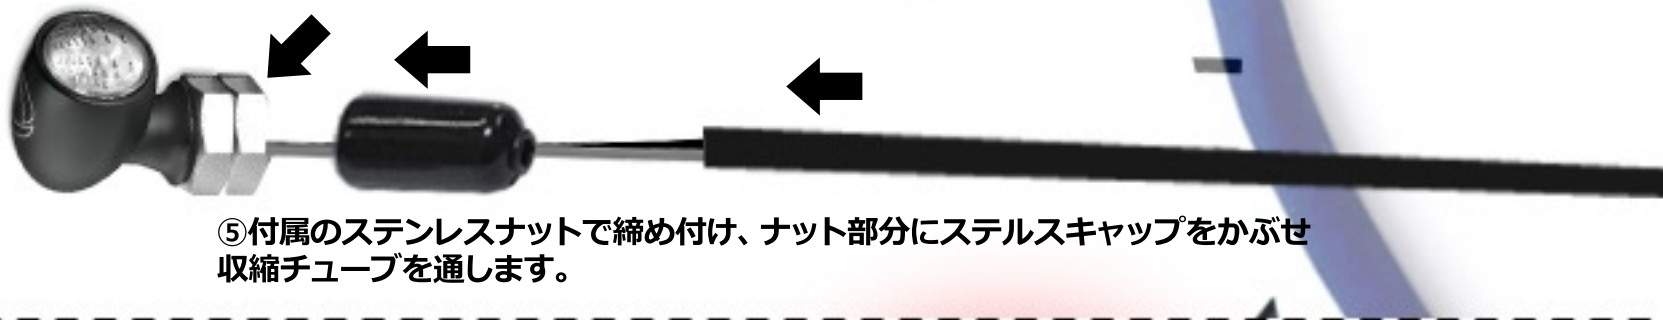

⑥収縮チューブを熱し収縮させ完成。

