



ケラーマンバレットアートPVコンプリートキット取付手順

①配線を接続する前に矢印の付属品をあらかじめ配線に通しておきます。

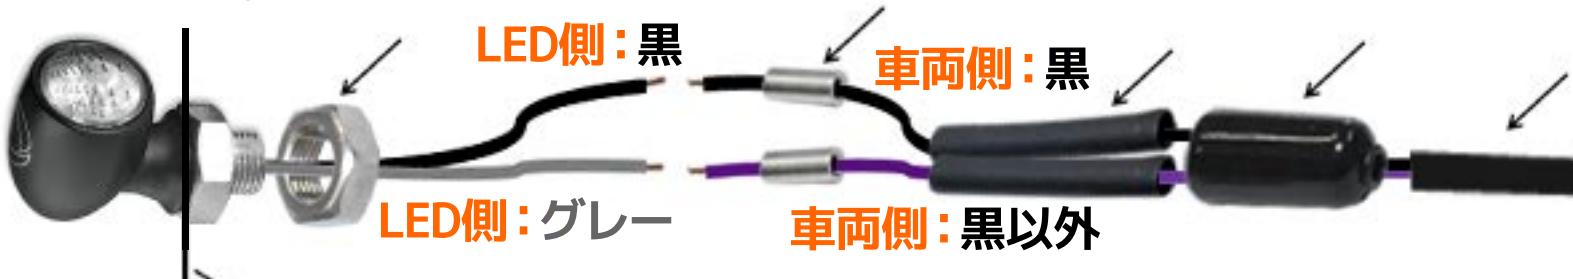

※ステーを使用する場合はLEDとナットの間にステーをかませてください。
(パインバレーオリジナルステーはあとでステーの取り付けができます。)

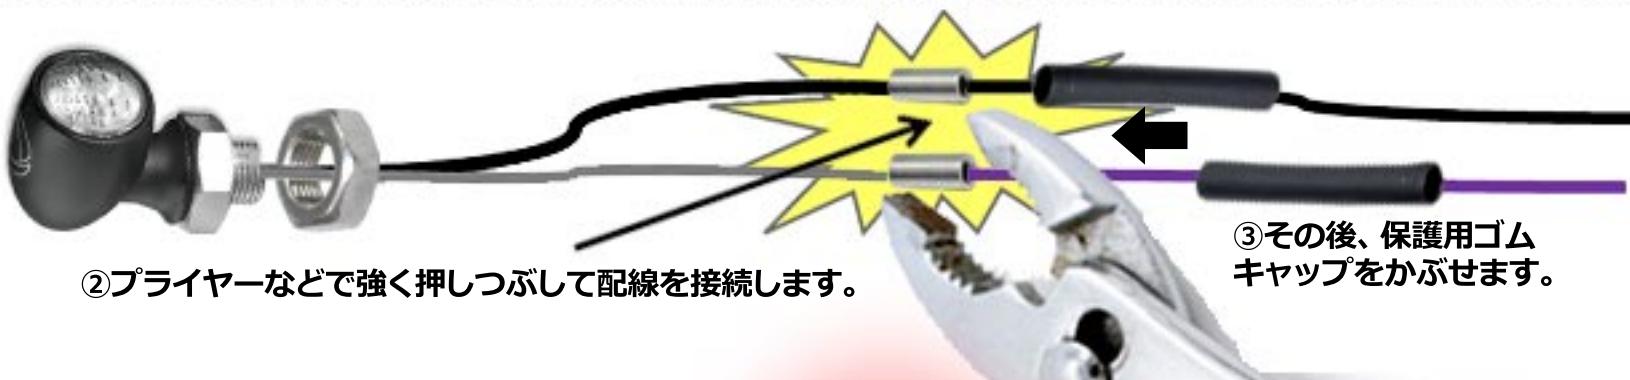

②プライヤーなどで強く押しつぶして配線を接続します。

③その後、保護用ゴムキャップをかぶせます。



④ライターなどでゴム部分を熱し収縮させます。

⑤付属のステンレスナットで締め付け、ナット部分にステルスキヤップをかぶせ収縮チューブを通しておきます。

⑥付属のタイラップでナット部分を締め付けます。



⑦収縮チューブを熱し収縮させ完成。

※説明用のイラストなのでパーツの縮尺は実際のものと違います。