



PVオリジナル消音キット

【 商 品 内 容 】

① 13mm六角ボルト×2本

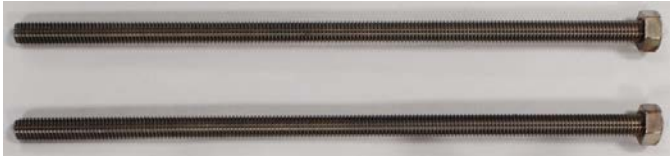

② コーンバッフル×2個

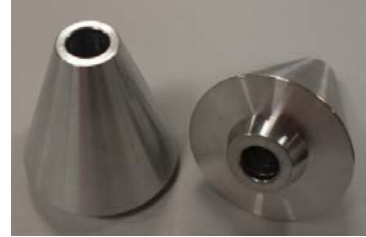


③ 特殊ワッシャー×2個




④ ロックナット×2個



【 組 立 図 】

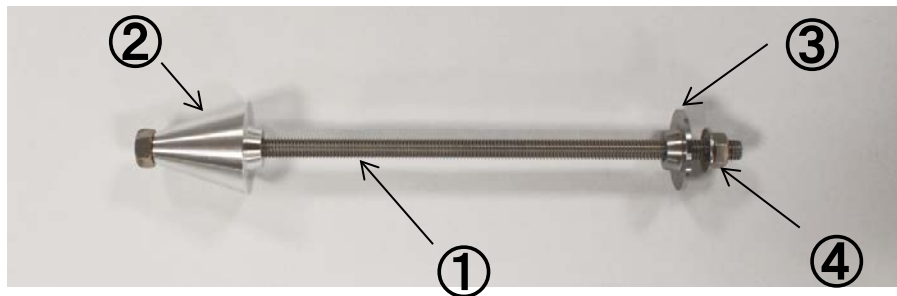

【 バ ッ フ ル 装 着 図 】

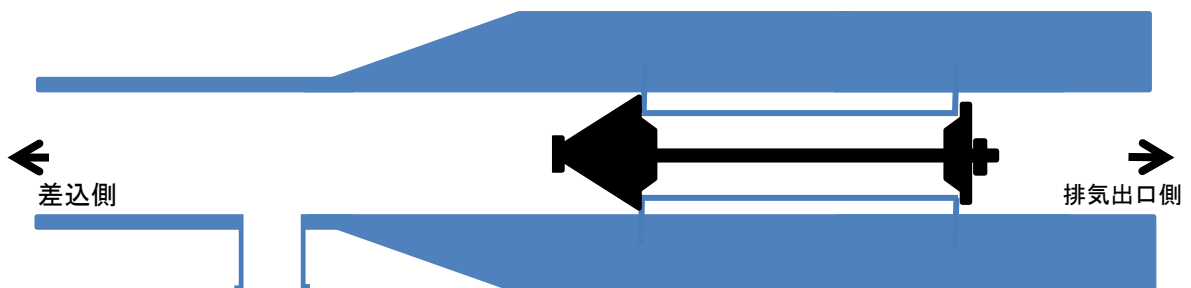

取付け手順




使用する工具



コーンカップルの穴に13mm六角ボルトを通す




マフラー内部の中央穴にボルトを通す

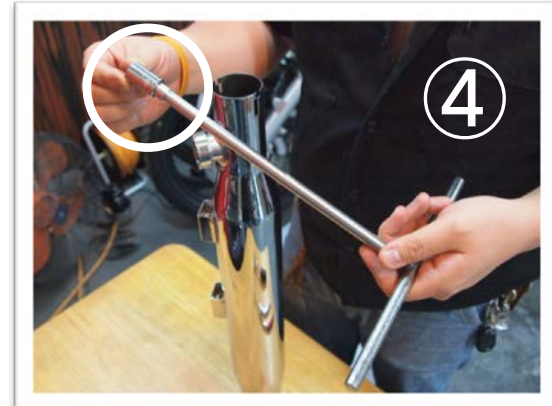


T型ハンドルに13mmソケットを装着する




④の工具をマフラーに挿入

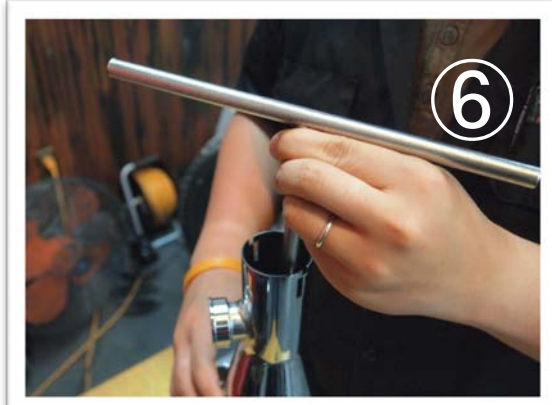


③で挿入したボルトの頭を工具でおさえる

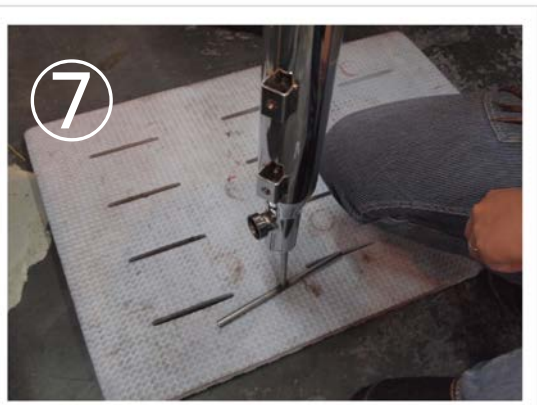

ボルト頭を押さえたままマフラーを裏返す

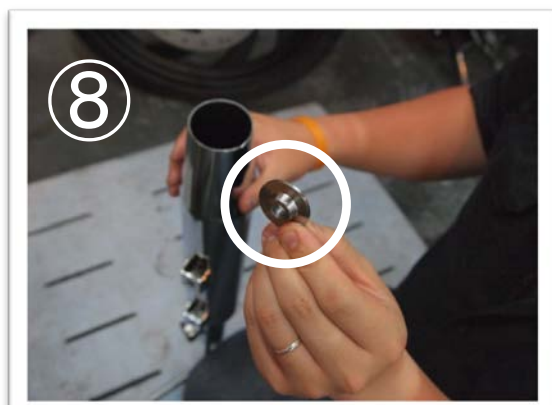

特殊ワッシャーを取り付ける

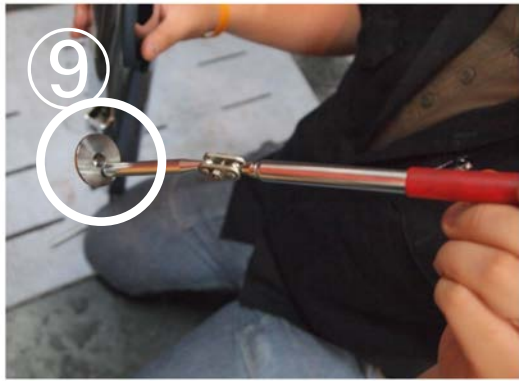

9
マグネットツールに特殊ワッシャーを付ける



10
特殊ワッシャーを排気出口側から挿入



11
ボルトに特殊ワッシャーを取り付ける



12
エクステンションバーに12mmディープソケットを装着



13
12mmソケットにロックナットを付ける



14
ナットを落とさないように慎重にマフラーに挿入




15
ボルトにナットを取り付ける




16
工具を時計回しに回してナットを締める



一度工具を抜きラチェットハンドルを装着

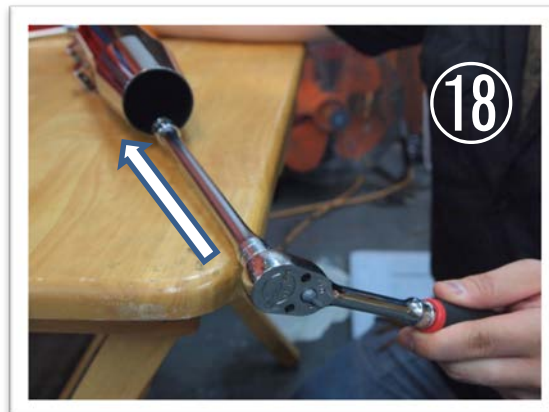

再度工具をマフラーに挿入

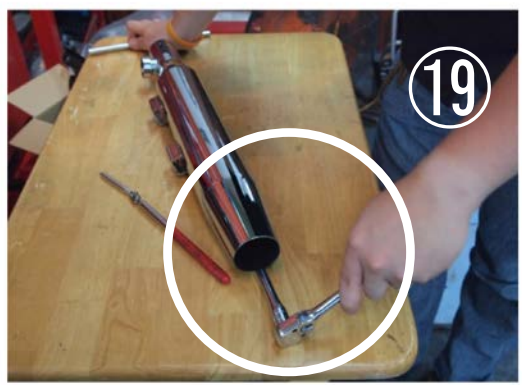

少し抵抗がかかるまでナットを締める



消音キットの位置が中央からズれていないか確認



ボルト・ナットをしっかりと締め付ける



取付け完了