

パインバレーオリジナル ■ 17年ダイナ用 スリップオンマフラー脱落防止サポートブラケット 取付マニュアル

※④以外の写真は16年以前ダイナ用のものですが、手順などは全く同じです。

使用する工具



T型トルクスビットソケットT45 1/2ソケット
+ラチェットハンドル



①取り付け位置です。写真のマルの位置の上(ボルト)1か所、下(ナット)2か所に固定します。



②上側(ボディとエキパイの連結部)は「T型トルクスビットソケットT45」を使ってボルトを外します。



③下側は前のマフラーの下部についているステーのナット2個を「1/2インチソケット」で外さずに「緩め」て隙間をあけます。

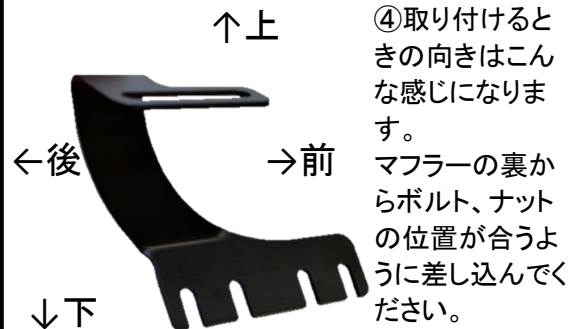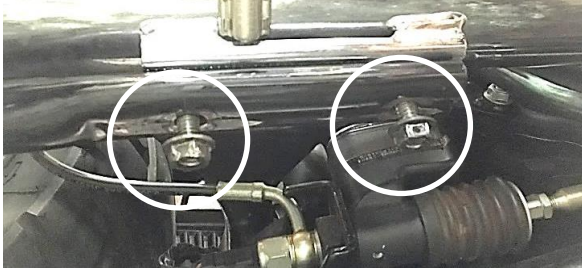

⑤上側は、ボディ側のエキパイを固定している土台とエキパイ固定ステーの間にセットしてボルトを仮締めします。



⑥下側は、前後のマフラーを連結しているステーのとナットの間にセットしてナットを仮締めします。



⑦3点の位置が決まったら上下ともにしっかりと締め付けて取り付け完了です。



取付に関して、製品に関して、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-918-469 またはメール

support@ypv.co.jp までご連絡ください。
指定の用途以外の使い方、本マニュアル以外の方法での取付についてはサポート

