パインバレーオリジナルスリップオンマフラーアダプターブラケット 2018年ファットボーイ・ブレイクアウト用　取付マニュアル

①ノーマルマフラーを取り外します。

写真マルの2箇所にあるボルト4本を3/16インチ六角レンチで外し、マフラークランプを9/16ソケットレンチで緩めてマフラーを外します。

②下図のように取り付けを行います。

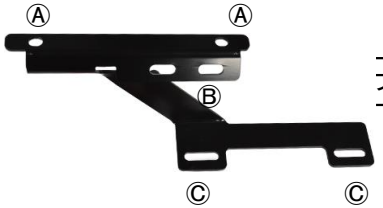

上側のマフラーを取り付けブラケットをボディに固定
下側のマフラーを取り付け

③上側のマフラーを付属のボルトでブラケットのⒶの部分にに取り付けます。※クランプも取り付けておきます。

上下逆さまにして作業しましょう。

④ガスケット（別売）をそれぞれのエキパイ出口に差し込んでおきます。

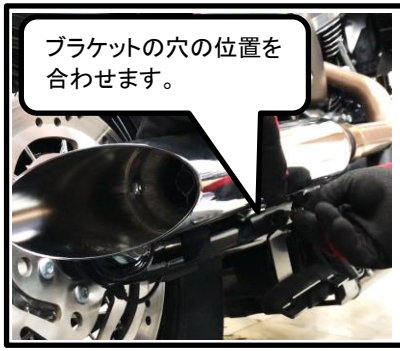

ブラケットの穴の位置を合わせます。

⑤ブラケットとボディの取り付け位置Ⓑを調整しながら上側のマフラーをエキパイに差し込みます。ブラケットⒷの部分を仮締めしておきます。

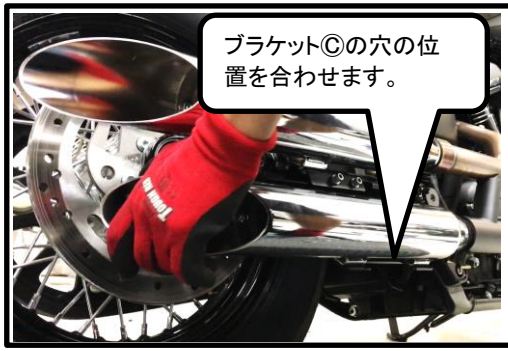

ブラケットⒸの穴の位置を合わせます。

⑥下側のマフラーを差し込みます。

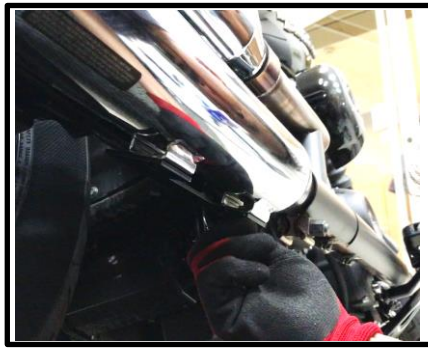

⑦下側のマフラーを付属のボルトでブラケットのⒸの部分に固定します。

⑧ブラケットとⒷの部分の固定ボルトを本締めします。

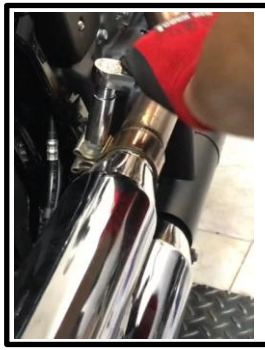

⑨上下のマフラークランプを締め付けて取り付け完了です。

取付に関して、製品に関して、お問い合わせはお電話　045-309-6320　またはメールsupport@ypv.co.jp までご連絡ください。
指定の用途以外の使い方、本マニュアル以外の方法での取付についてはサポートいたしかねます。

YOKOHAMA Pine Valley HONMOKU